





HiFi Stereo Tonbandgerät TG 550

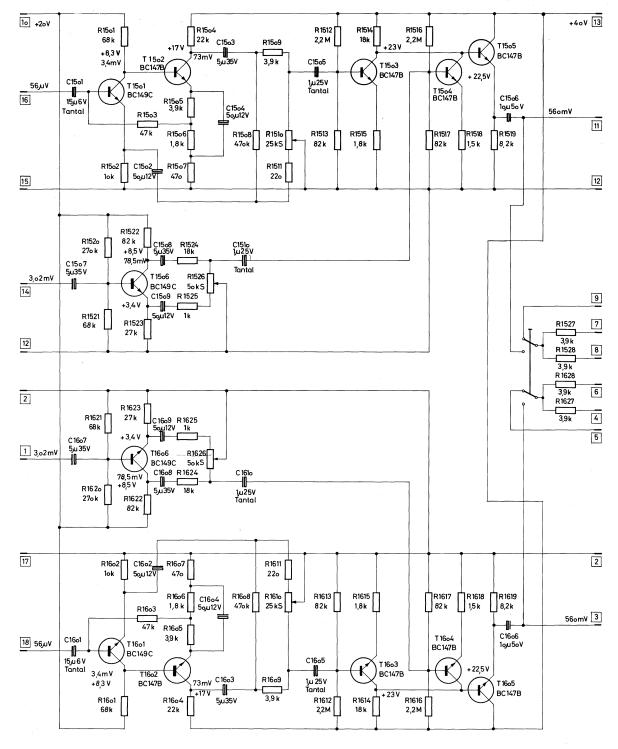



Stromlaufplan Potentiometerbaustein


Gleichspannung mit Vorzeichen 4okΩ/V gemessen! Spannung ohne Vorzeichen in mV bei f=1kHz Bezugspegel 19 gemessen!

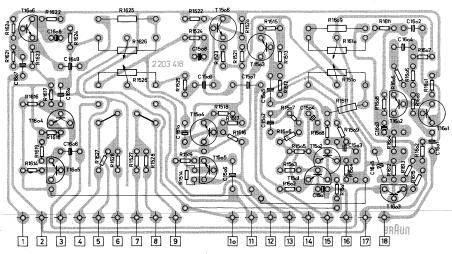


Gedruckte Schaltung ,Potentiometerbaustein Leiterseite

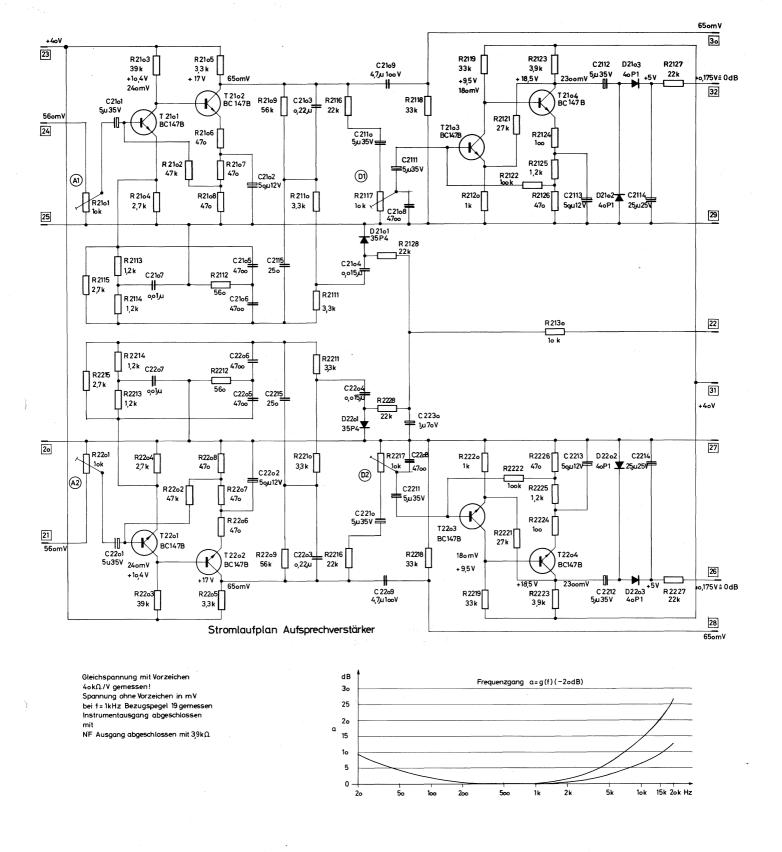


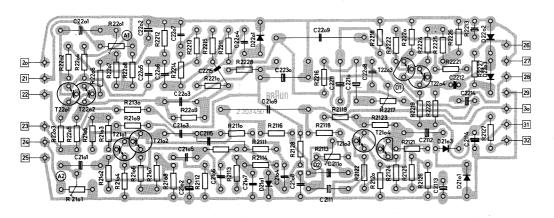


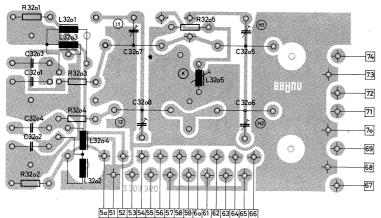


Gedruckte Schaltung, Drehschalterplatte Bestückungsseite

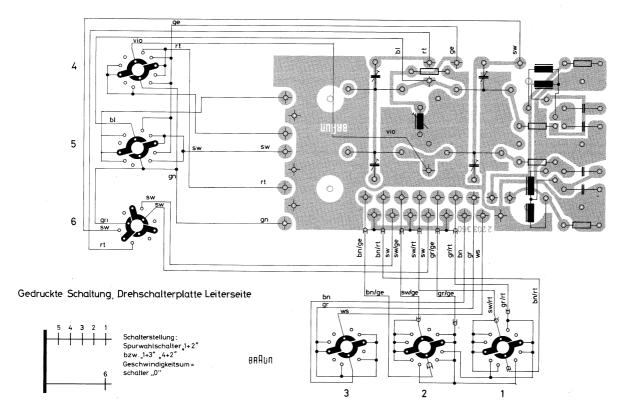


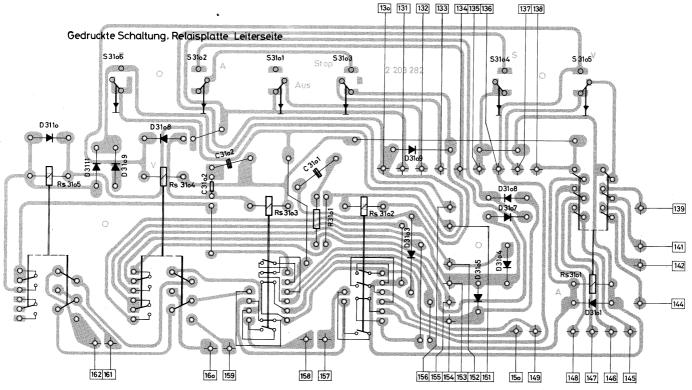

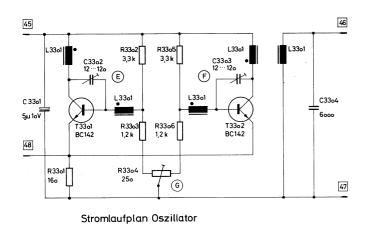


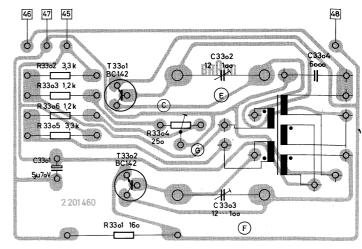


Gedruckte Schaltung, Oszillator Leiterseite

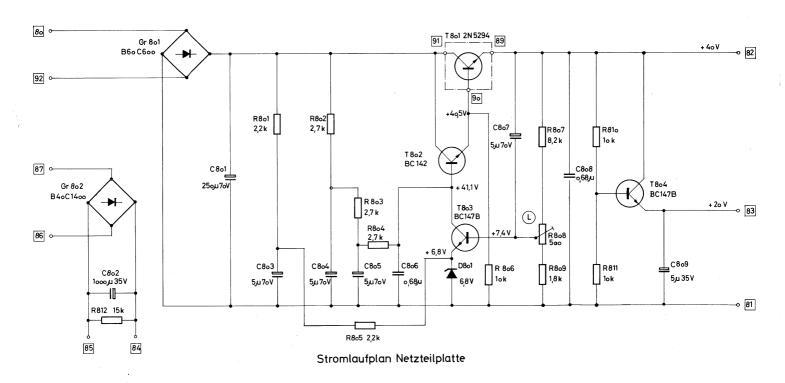

Gedruckte Schaltung, Netzteilplatte Leiterseite

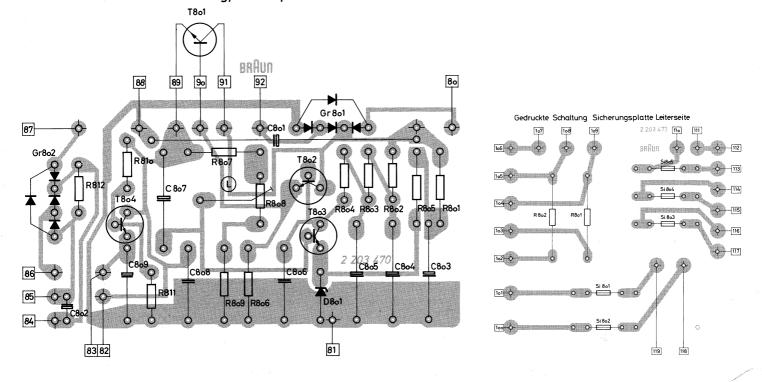

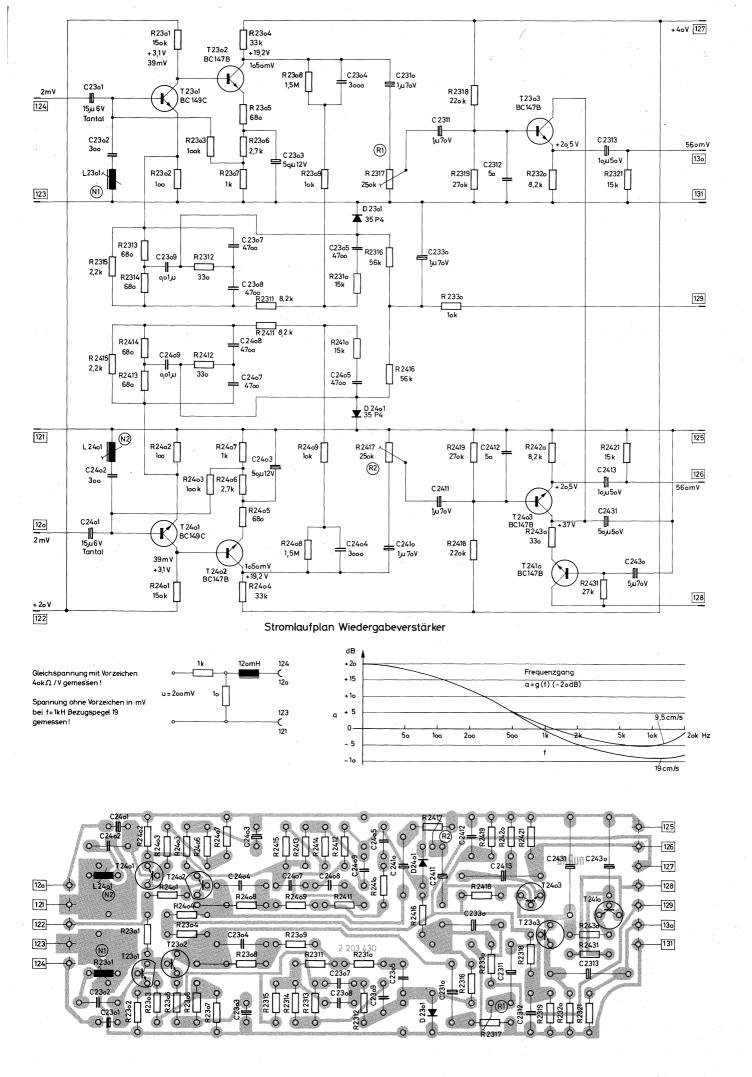


1. Elektrische Einstellungen

- 1.1 Einstellung der Versorgungsspannung: Gerät an 220 V 50 Hz anschließen und einschalten. Gleichspannungsmeßgerät an Regelnetzteil anschließen (- an Punkt 81 blau, + an Punkt 82 rot). An Trimmpotentiometer (L) 40 V einstellen.
- Oszillatorbecher abschrauben. Y-Eingang eines Oszillographen an Punkt 47 (Masse) und Punkt 48 anschließen. Ohne Magnettonband Aufnahmebereitschaft herstellen (Taste «Aufnahme» und Taste «Stop» aleichzeitia drücken). Am Oszillo-

Bild zeigen:

graphenschirm muß sich folgendes


Symmetrieren des Oszillators

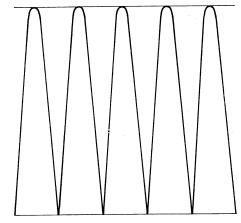

Sowohl die Minima als auch die Maxima der Kurve müssen auf einer Linie liegen. Setzen der Minima auf eine Linie Trimmer (E) und Trimmer (F) Setzen der Maxima auf eine Linie Trimmpotentiometer (G)


- Wiedergabe: Einstellen mit fertig justiertem Kopfträger.
- 1.3.1 Ausgangspegel einstellen: DIN-Bezugsband 19 oder entsprechendes Testband auflegen. Geschwindigkeitsschalter auf «19», Taste «Start» drücken. Beim Abspielen des Pegeltonteils Ausgangsspannung für Spur 1 an Trimmpotentiometer (R1), für Spur 2 an Trimmpotentiometer (R2) auf 0.56 V (1 V - 5 dB) einstellen.
- Aufnahme: Band TB 535 (Einstellen mit fertig justiertem Kopfträger)
- 1.4.1 Vormagnetisierungsarbeitspunkt einstellen: 19 cm/s: Geschwindigkeitsschalter auf «19», Tasten «Aufnahme» und «Stop», gleichzeitig danach «Start» drücken. Spurwahlschalter «1 + 2» Eingang «Radio» benutzen, f = 10 kHz einstellen. Ausgangsspannung ca. 100 mV. Bei Spur 1


Trimmer (H1), bei Spur 2 Trimmer (H2) auf minimale Kapazität stellen (Rotor ganz heraus). Dann Kapazität langsam vergrößern und dabei die Ausgangsspannung beobachten. Die Ausgangsspannung steigt zunächst an und fällt bei steigendem Vormagnetisierungsstrom wieder ab. Der Arbeitspunkt liegt bei -3 dB der Ausgangsspannung oberhalb des Vormagnetisierungsstromoptimums. Siehe Skizze.

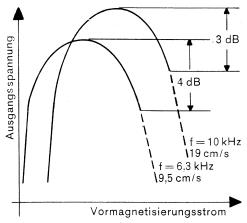



9,5 cm/s: Geschwindigkeitsschalter auf «9,5», Tasten «Aufnahme» und «Stop» gleichzeitig, danach «Start» drücken. Spurwahlschalter «1 + 2» Eingang «Radio» benutzen. f = 6,3 kHz einstellen. Ausgangsspannung ca. 100 mV. Bei Spur 1 Trimmer (I1), bei Spur 2 Trimmer (12) wie bei 19 cm/s, aber auf
– 4 dB oberhalb des Vormagnetisierungsoptimums einstellen.


- 1.4.2 Frequenzgangkontrolle: Mit den eingestellten Arbeitspunkten sind die Frequenzgänge bei einer Ausgangsspannung von 56 mV zu kontrollieren. Abweichungen bei hohen Frequenzen können durch geringfügiges Verändern der einzelnen Arbeitspunkte korrigiert werden. Die Frequenzgänge müssen innerhalb des Toleranzschemas nach DIN 45500 Bl. 4 bzw. DIN 45511 liegen.
 - Pegelgleichheit Band TB 535, Eingang «Radio», Geschwindigkeitsumschalter auf «19», Taste «Aufnahme» und «Stop» gleichzeitig, danach «Start» drücken. Vor-Hinterbandschalter ziehen. Bei f = 1 kHz mit den Radio-Pegelstellern eine Ausgangsspanning von 0,56 V (1 V - 5 dB) an beiden Kanälen einstellen. Danach ist der Vor-Hinterbandschalter zu drücken, ohne die Stellung des Radio-Pegelstellers zu verändern. Für Spur 1 ist an Trimmerpotentiometer (A1), für Spur 2 an Trimmerpotentiometer A2) ebenfalls eine Ausgangs-spannung von 0,56 V einzustellen.
 - Instrumentenabgleich Band, Schalterstellungen wie bei 1.5. Bei 19 cm/s und einer Ausgangsspannung von 0.56 V bei f = 1 kHzwird der Zeiger des Meßwerkes für Spur 1 an Trimmpotentiometer (D1), der Zeiger des Meßwerkes für Spur 2 an Trimmpotentiometer (D2) auf «0 dB» eingestellt.
- Abgleich auf HF-Minimum. Für diesen Abgleich muß die Zarge demontiert sein. Geschwindigkeitsschalter auf 19 cm/s, Band TB 535, Spurwahlschalter auf «1 + 2», Taste «Aufnahme» und «Stop» gleichzeitig, danach «Start» drücken. Bei zugestellten Eingangspegelstellern wird die restliche HF-Spannung am Ausgang des Gerätes an den Abgleichkernen der Induktivitäten (N1) und (N2) auf Minimum abgeglichen.

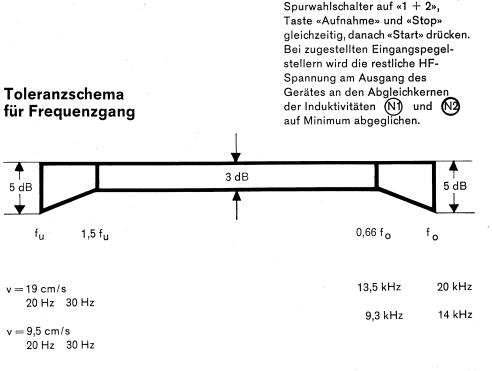


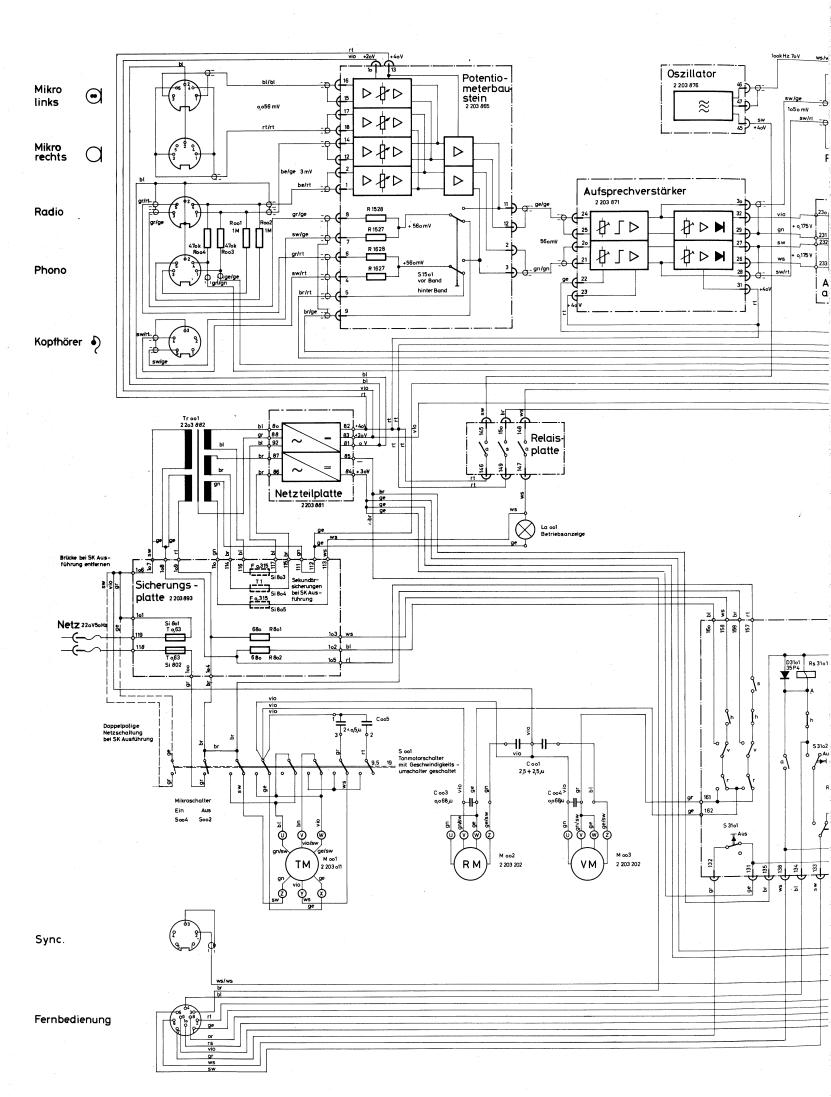

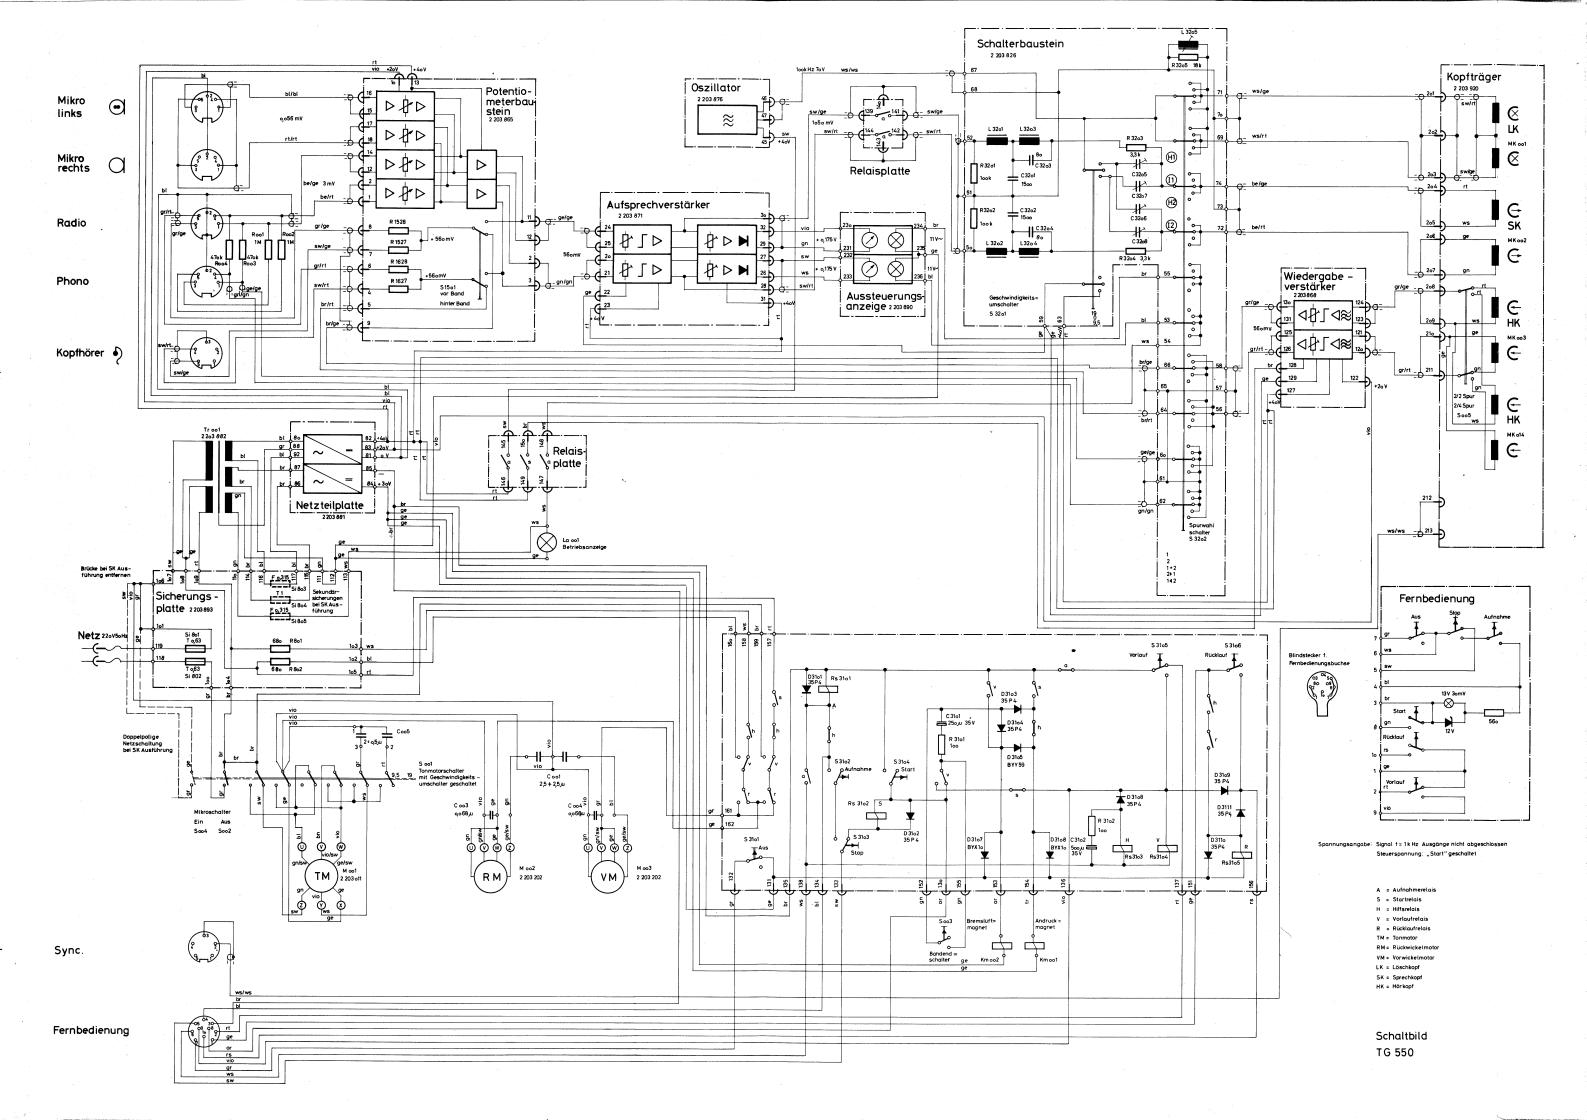

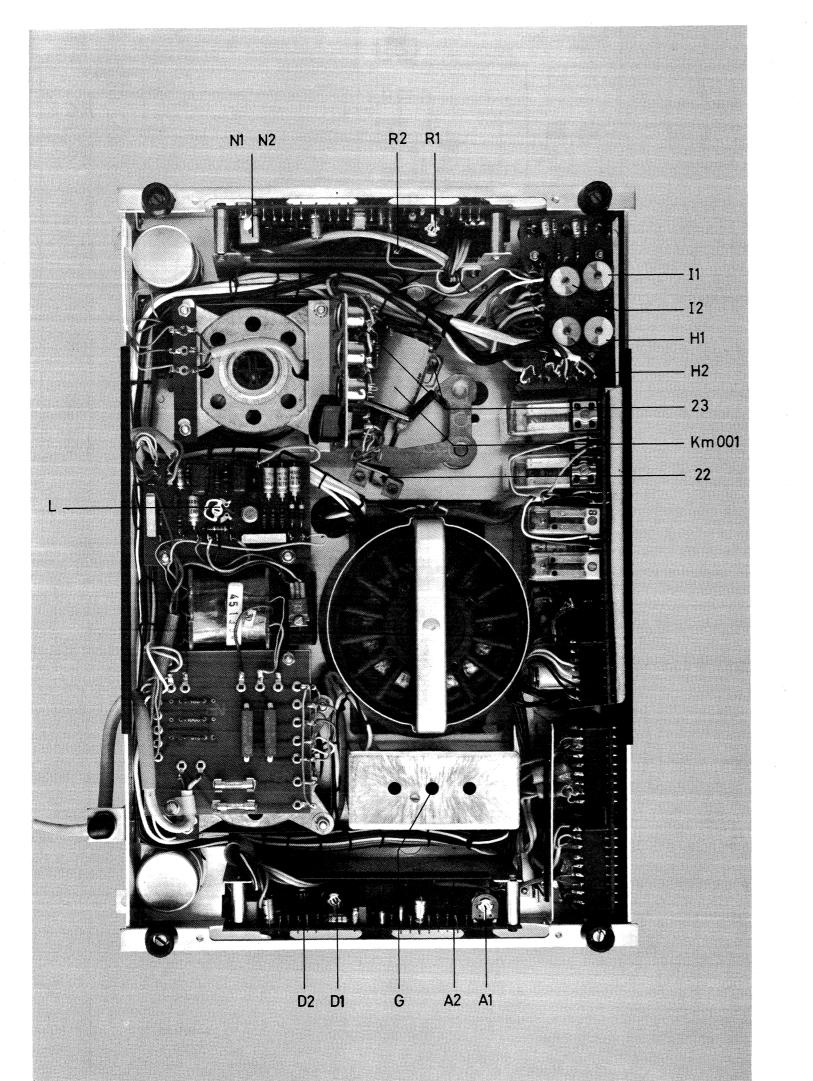

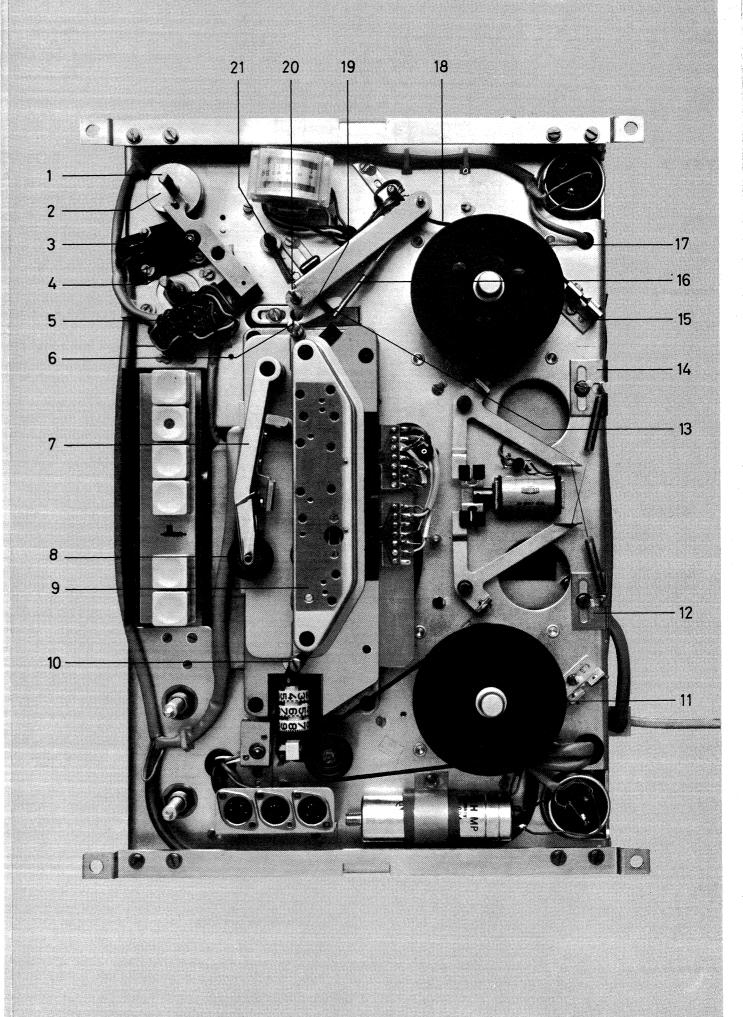

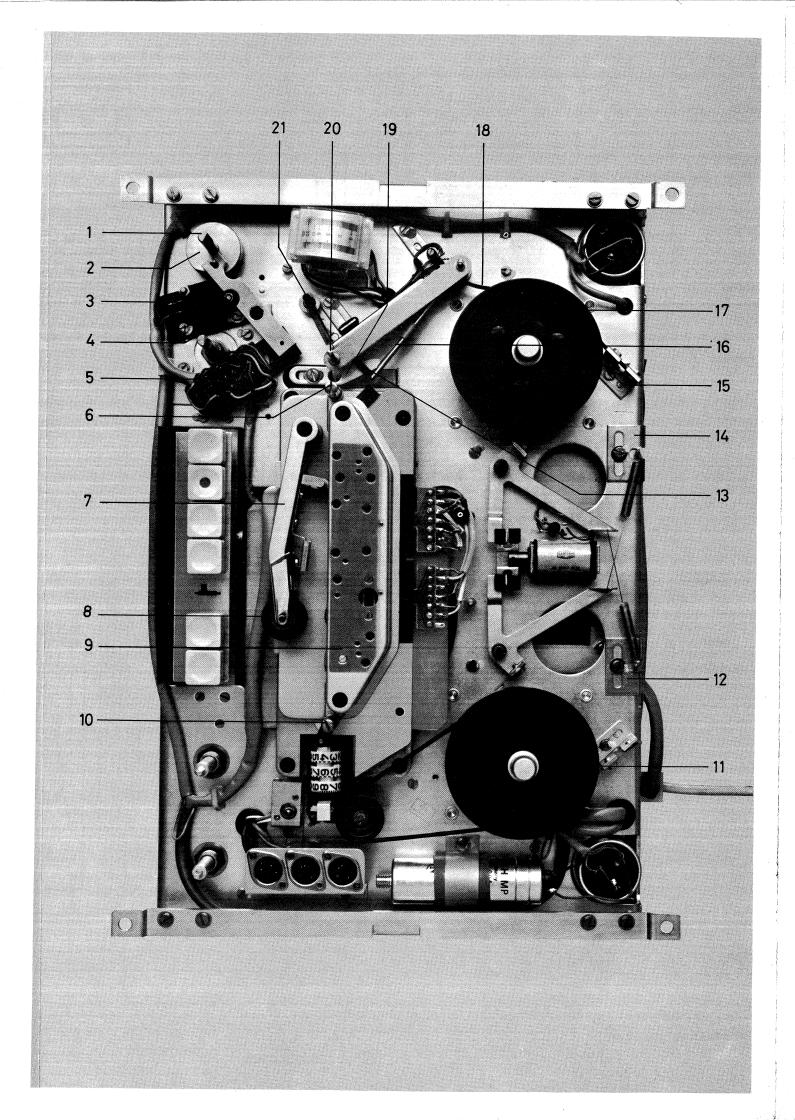


2. Mechanische Einstellungen

Gehäusedemontage Scharnierbolzenschlitze auf der Geräterückseite waagerecht drehen, Deckel abheben. Bedienungsknöpfe und rechten Gleitpfeiler entfernen. Gerät auf die Bedienungsseite legen, Blindstecker ziehen und vier Zylinderschrauben herausdrehen. Bodenplatte abnehmen.

Gerät wieder auf die Füße stellen und über eine Kante vorziehen. s. Abb. Muttern entfernen, Andruckhebel nach innen drücken und Gehäuse abnehmen. Beim Zusammenbau in umgekehrter

Weise verfahren.



- Andruck der Gummirolle Innensechskantschraube (23) mit Sechskantstiftschlüssel (s=4) um eine halbe Umdrehung lösen. Magnet KM 001 an 27 V Gleichspannung in Feldschlußstellung bringen und mit Mutter (22) so verschieben, daß die Gummirolle (8) mit der Tonwelle in Eingriff stehend um 0,5 mm im Andruckhebel abhebt.
- Mechanische Bremsen 18 cm Bandwickel mit Schlinge versehen und auf den linken Teller (17) legen. Federwage (100 p) einhängen. Schieber (12) verstellen, bis sich beim Abziehen des Bandes ein Bremsmoment von 800 pcm ergibt. Bandwickel wenden und die gleiche Einstellung am rechten Teller (11) mit Schieber (14) vornehmen.
- 2.4 Bandzug Mitnehmer (19) entfernen.(18)cm Bandwickel mit Schlinge versehen. Federwaage (100 p) einhängen. Das Band vom linken Teller (17) über den Fühlstift 20 und die beiden Gleitpfeiler 6 10 bei geöffneter Bremse abziehen. Der dabei abgelesene Wert soll 50 bis 60 p betragen. Abweichungen durch Drehen am Stellbolzen (21) korrigieren.

- Bandzugregelung Das mit dem Bandzughebel (16) verbundene Andruckband (18) am Justierwinkel (15) lösen. Andruckhebel (7) an Tonwelle andrücken. Bandzughebel (16) so verstellen, daß zum Mitschmat (10) ein All. daß zum Mitnehmer (19) ein Abstand von 1 mm entsteht. Andruckband festklemmen.
- Netzschalter Betriebsartschalter (1) in Nullstellung bringen. Schaltnocken (2) so befestigen, daß die beweglichen Kontakte des Schiebeschalters (5) jeweils in der Mitte zwischen zwei festen stehen. Schrauben 4 lösen und Mikroschalter 3 so zum Nocken justieren, daß der Mikroschalter erst dann schaltet, wenn der Schiebeschalter seinen Schaltvorgang schon beendet bzw. noch nicht begonnen hat.